


Monteringsanvisning


Trapetsskivor

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser hela manualen innan du startar

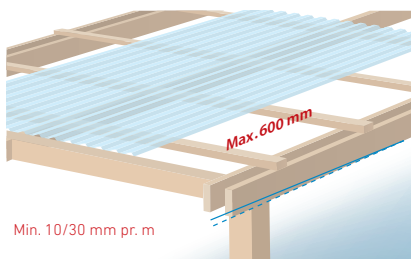


1

Överdelen av läkten ska rengöras och målas vit. Fri ventilation av takskivornas insida ska finnas. Därför får isolering eller andra typer av beklädnad inte sättas upp. Läktena sätts upp med ett maxavstånd på 600 mm. Taklutningen ska vara minst 10 mm per meter om takskivan inte monteras längsgående. Om takskivan monteras i längdriktningen är taklutningen minst 30 mm per meter.

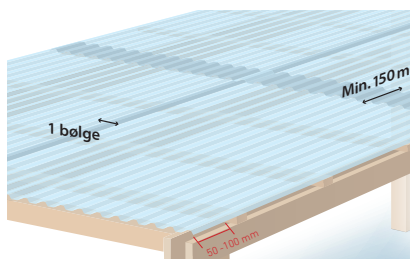

2


Trapetsplåtarna monteras med minst 1 vågs överlägg i bredd. Överlägg i längdriktningen är 150–300 mm. Förkortning av takskivorna kan göras med en fintandad såg. Säkerställ bra stöd vid sågning.

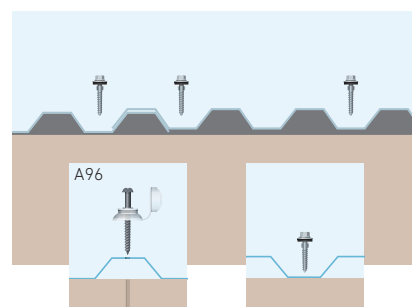

3


Trapetstakskivorna fästs med Easy Fit D96 bottenskruvar. Du kan även montera PVC-trapetstakskivor med A96 toppskruv m/huv högst upp på takskivan. Tänk här dock på att förborra med 6 mm borrh i takskivorna.

På övre och nedre läkten monteras skruvar i varannan våg och i var tredje våg på mellanliggandeläkt. Skumtättningsblock används på den nedre läkten.

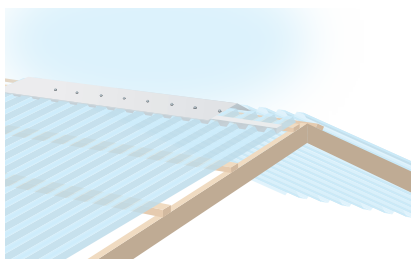

4

För takkonstruktioner mednock monteras vita alu-nockar till trapetstakskivor. Nocken skruvas fast genom varannan vågtopp. Skumtättningsblock används vidnock.

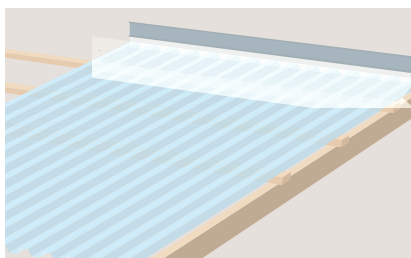

5

När du täcker mot en vägg, skruva in väggbeklädnaden i varje vågtopp eller vågbotten. Klaffen som går upp på väggen är fäst med en fogskena i aluminium.

Viktig information:

- Vid utomhusförvaring och tillfällig förvaring på byggarbetsplatsen ska takskivorna skyddas med vit presenning mot direkt solljus, eftersom värmeuppbbyggnad i en takskivestapel kan orsaka missfärgning och deformation av materialet. Levereras takskivorna i rullar ska dessa rullas ut så att takskivorna ligger plant. Efter montering av takskivorna försvinner naturligtvis denna risk.
- Det rekommenderas att takskivorna inte monteras vid temperaturer under -5 °C.
- Taklutning minst 10 mm per meter utan längsgående takskivekarvar.
- Läktavstånd max 600 mm på takytor vid 75 kg/m² snölast.
- Läktavstånd max 750 mm på väggytor.
- Takskiveöverlägg minst 1 våg i bredd.
- Takskiveöverlägg minst 150 mm i längd.
- För välvda konstruktioner, följ samma monteringsprocedur och med en radie på minst 10 meter.