RIATHERM • RIATHERM LUX • RODENA







Termotag - Monteringsvejledning - Gummibund med Alu-top

Kanalplasttak - Monteringsanvisning - Gummibotten med Alu-täcklist

Termotak - Monteringsveiledning - Gummibunn med Alu-topp

Multiwall roofing - Installation instructions - Rubber base with Alu top







Alu-top	Gummibund	Afstandsliste	Vandnæseprofil	Stopbeslag
Alu-täcklist	Gummibotten	Avståndslist	Dropplistprofil	Stoppbeslag
Alu-topp	Gummibunn	Avstandslist	Vannbordprofil	Stoppbeslag
Alu top	Rubber base	Distance strip	Drip profile	Stop bracket









Sellotape	Alutape	Ekspansionsbånd	Skruer m/borespids 5,5 x 60/90/120	Skruer m/borespids 4,8 x 35/50	Silikone
Sellotejp	Alutejp	Expansionsband	Skruvar m/borrspets 5,5 x 60/90/120	Skruvar m/borrspets 4,8 x 35/50	Silikon
Sellotape	Alutape	Ekspansjonsbånd	Skruer m/borespiss 5,5 x 60/90/120	Skruer m/borespiss 4,8 x 35/50	Silikon
Sellotape	Aluminium foil tape	Expansion tape	Screws w/drill tip 5,5 x 60/90/120	Screws w/drill tip 4,8 x 35/50	Silicone

Tilvalg Tillval Valgfri Optional








Fugeskinne	Blindnitter til fugeskinne	Sternvinkel	Søm til sternvinkel	Sternkapsel	Skruer til sternkapsel
Fasadanslutning	Spikplugg till fasadanslutning	Kantlist till vindskiva	Spik till kantlist	Vindskivelist	Skruvar till vindskivelist
Fugeskinne	Blindnagler til fugeskinne	Gesimsvinkel	Søm til gesimsvinkel	Gesimslist	Skruer til gesimslist
Joint guide rail	Pop rivets for joint guide rail	Fascia board bracket	Nails for fascia board bracket	Fascia board capsule	Screws for fascia board capsule





Inddækningsgummi	EPDM lim
Intäckningsgummi	EPDM lim
Inndekningsgummi	EPDM lim
Flashing rubber	EPDM glue





Dækprofil	Klemprofi	Endekap til rygningsprofil
Täckprofil	Klämprofil	Ändstycke till taknock
Dekkprofil	Klemprofil	Endelokk til møneprofil
Capping profile	Clamping profile	Ridge profile end cap

Gummibund med Alu-top	Gummibunn med Alu-topp
Gummibotten med Alu-täcklist	Rubber base with Alu top

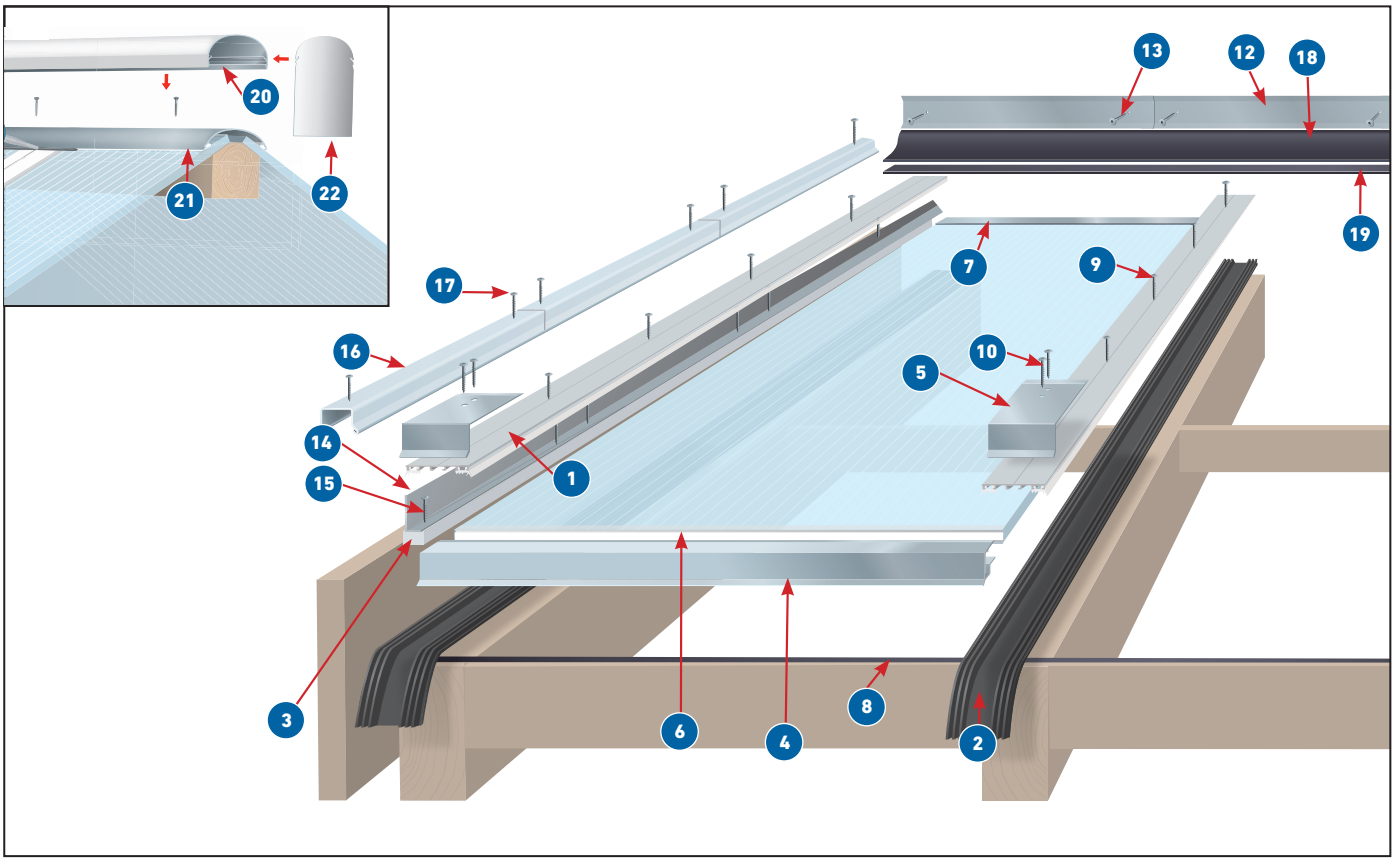

Pladetykkelse mm Tjocklek mm Platetykkelse mm Sheet thickness	Pladebredde mm Takskiva bredd mm Platebredde mm Sheet width	Tolerance +/- mm Tolerans +/- mm Toleranse +/- mm Tolerance +/- mm	Spærafstand mm (midte til midte) Takbjälksavstånd mm (mitten till mitten) Takbjelkeavstand mm (midt til midt) Rafter distance mm (centre-to-centre)
10	700/980	-4/+4 mm	Pladebredde + 12 til 25 mm Takskiva bredd + 12 till 25 mm Platebredde + 12 til 25 mm Sheet width + 12 to 25 mm
16	980/1200		
25	980		
32	980/1230		
55	1250		

Understøtning af plader - se skema side 4.

Se schema på sidan 4 regling.

Understøtting av plater – se skjema side 4.

Sheets support - see table on page 4.

Understøtning

I tabellen nedenfor kan man se, hvilken afstand (mm c/c) der skal være mellem de tværgående understøtninger, som skal placeres mellem spærerne.
OBS: Det er vigtigt at man i vinterhalvåret fjerner ophobet sne på taget. Ved vindstyrke over 32 m/s bør pladen fæstnes til understøtningerne.
Pladekanter skal minimum ligge 15 mm af på spæret.

Regling


I nedanstående tabell kan man se vilket avstånd (mm c/c) som de tvärgående reglarna ska placeras mellan de längsgående reglarna.
Obs! Utöver denna understöttning är det viktigt att man under vinterhalvåret avlägsnar snösamlingar på taket. Vid vindstyrkor över 32 m/s bör skivan fästas till underliggande fästen.
Skivkanterna ska ligga minst 15 mm på bjälkarna.

Understøtting

I tabellen nedenfor kan man se hvilken avstand (mm c/c) det skal være mellom de tverrgående understøttene som skal plasseres mellom sperrene.
OBS: Det er viktig at man fjerner opphopet snø på taket i vinterhalvåret. Ved vindstyrker på over 32 m/s bør platen festes til understøttene.
Platekanter skal minimum ligge 15 mm på sperren.


Support

In the table below, you can see the distance (mm c/c) there must be between the horizontal supports, which must be placed between the rafters.
NB: It is important that in the winter season, accumulated snow on the roof is removed. For a wind force of over 32 m/s, the sheet should be attached to the supports.
Sheet edges must overlap the rafter by at least 15 mm.

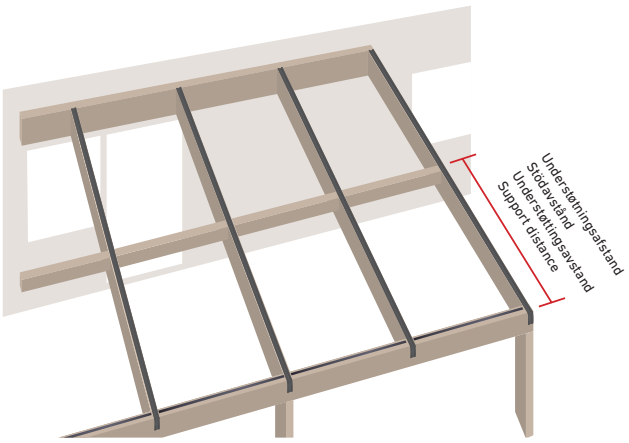

Understøtningsafstand mm Stödavstånd mm Understøttingsavstand mm Support distance mm		Zone/Zon/Sone/Zone						
		DK	SV	SV	SV	SV	SV	SV,NO, FIN IS, EST
Pladetykkelse/Tjocklek/ Platetykkelse/Sheet thickness	Pladebredde/Takskiva bredd/ Platebredde/Sheet width	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4
10 mm RIATHERM 2 lags	700 mm	3000	2500	2000	1420	1200	970	900
	980 mm	1400	1250	1050	900	750	600	600
10 mm RIATHERM 5 lags X-struktur	700 mm	4000	2900	2000	1500	1200	1000	780
	980 mm	2800	2100	1100	900	750	600	480
16 mm Heatstop X-struktur	980 mm	4000	3400	2500	1800	1200	1000	780
	1200 mm	3700	3100	2100	1300	800	600	400
16 mm RIATHERM LUX	1200 mm	7000	5400	3400	3100	2700	2300	1700
16 mm RODENA X-struktur	980 mm	4000	3400	2500	1800	1200	1000	780
25 mm RIATHERM B/O	980 mm	3000	2300	1700	1500	1300	1200	1100
25 mm RIATHERM - HX-struktur	980 mm	6500	5300	3400	2600	2100	1900	1500
32 mm RIATHERM - HX-struktur	980 mm	6500	6000	3400	2600	2300	2000	1800
	1230 mm	5700	4400	3100	2400	2200	1900	1700
55 mm RIATHERM 10-lags	1250 mm	3100	2600	2000	1700	1600	1500	1300

Sverige - Zoner

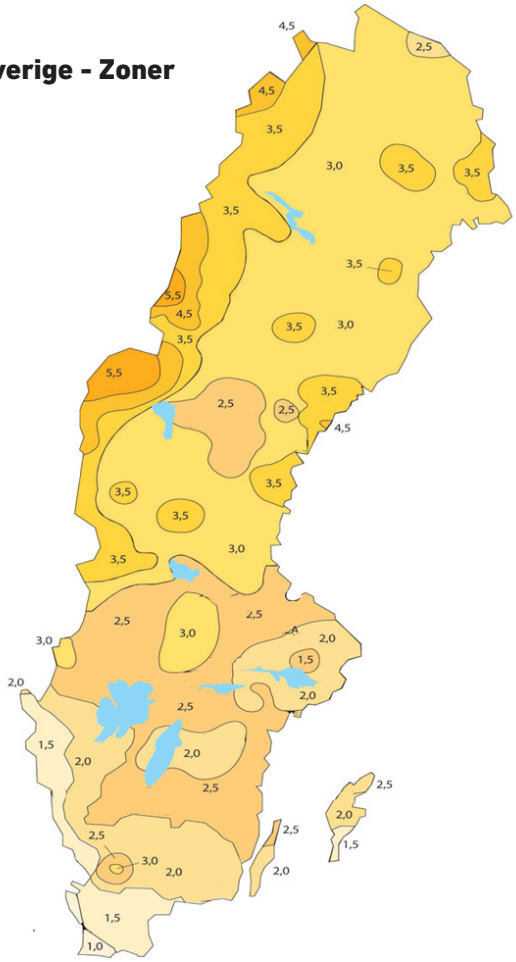

Ovenstående tabel er baseret på at min. 2 lodrette vægge i pladen bliver understøttet.

Ovanstående tabell är baserad på att minst 2st. lodräta väggar i skivan får stöd på profilerna.

Tabellen over er basert på min. 2 vertikale vegger i platen er understøttet.

The table above is based on min. 2 vertical walls in the plate are supported.

Før du begynder

For at sikre, at du får den fulde glæde af dit termotag, bør følgende punkter overholdes!

- Minimumsfald på taget er 30 mm pr. meter.
- At pladerne har 25 mm luft til udvidelse ved tilslutning til muren.
- Ved montage i vinterperioden skal EPDM lim have stuetem -peratur inden monteringen.
- Til spær og remme anbefales det at anvende limtræ/konstruktionstræ i min. 60 mm bredde, så pladerne har mest mulig plads at ligge af på. Hvis man har spær på 45 eller 50 mm, kan man med fordel anvende alu midt- og sideprofiler, som normalt anvendes til lægteløsning. Alternativt kan vores 48 mm gummibund anvendes på 48 mm spær, men så skal pladen understøttes pr. 200 cm eksempelvis som nedfældet lægte.
- Læg aldrig plader med åbne ender direkte i græsset, da pollenstøv kan komme ind i kanalerne, og efterfølgende danne algedannelse mellem lagene i pladen.
- Ved tilskæring af plader i bredden skal min. 2 lodrette kanal vægge, understøttes på underprofilet

Innan du börjar

För att se till att du får maximal glädje av ditt kanalplasttak bör följande punkter följas

- Minsta lutning på taket är 30 mm per meter.
- Att skivorna har 25 mm luft för att kunna utvidga sig vid anslutningen mot väggen.
- Vid montering under vintertid ska EPDM limen hålla rumstemperatur före monteringen.
- Till takbjälkar och remmar rekommenderas att använda limträ i min. 60 mm bredd, så att skivorna har största möjliga utrymme att ligga på. Om det finns bjälkar på 45 eller 50 mm, kan med fördel användas alu mitt- och kant profiler, som vanligtvis används för reglar.
- Lägg aldrig skivor med öppna kortsidor direkt i gräset, då pollen kan komma in i kanalerna, och efterföljande bilda alger i kanalerna i skivan.
- Vid kapning av skivorna på bredden måste minst 2 lodräta kanal-väggar få stöd på bottenprofilen.

Før du begynner

For å sikre at du får full glede av termotaket ditt, bør følgende punkter overholdes!

- Minimumsfall på taket er 30 mm pr. meter.
- At platene har 25 mm luft til utvidelse ved tilslutning til muren.
- Ved montering i vinterperioden skal EPDM limen ha stuetemperatur innen monteringen.
- Til sperrer og remmer anbefales det å bruke limtre/konstruksjonstre i min. 60 mm bredde, slik at platene har mest mulig plass å ligge på. Hvis man har sperrer på 45 eller 50 mm, kan man med fordel bruke alu midt- og sideprofiler, som normalt brukes til lekteløsning. Alternativt kan vår 48 mm gummibunn brukes på 48 mm sperrer, men da skal platen understøttes pr. 200 cm eksempelvis som nedfelt lekt.
- Legg aldri plater med åpne ender direkte i gresset, da pollenstøv kan komme inn i kanalene, og deretter danne algedannelse mellom lagene i platen.
- Ved skjæring av plater i bredden, min. 2 vertikale kanalvegger, støttet på underprofil

Before you start

To ensure that you get the full benefit of your multiwall roof, the following points should be observed!

- The minimum fall on the roof is 30 mm per meter.
- There should be a 25 mm expansion gap between the sheets and the wall.
- For assembly during the winter period, the EPDM glue should be at room temperature before installation.
- For the rafters and sills, it is recommended to use laminated timber/constructional timber with a minimum width of 60 mm, so that the sheets have the greatest possible space to rest on. If you have 45 or 50 mm rafters, it may be advantageous to use the centre aluminium and edge profiles that are normally used for a batten solution. Alternatively, our 48 mm rubber base can be used on 48 mm rafters, but then the sheet must be supported every 200 cm, e.g., as sunk battens.
- Never lay the sheets with open ends directly on the grass, since pollen dust can get into the channels and algae may subsequently form between the layers in the sheet.
- When cutting plates in width, min. 2 vertical duct walls, supported on the sub-profile.



Scan QR kode og se monteringsvideo

Skanna QR-kod och se monteringsvideo


Skann QR-kode og se monteringsvideo

Scan QR code and watch Installation video

DK

SE

STEP BY STEP No. 1

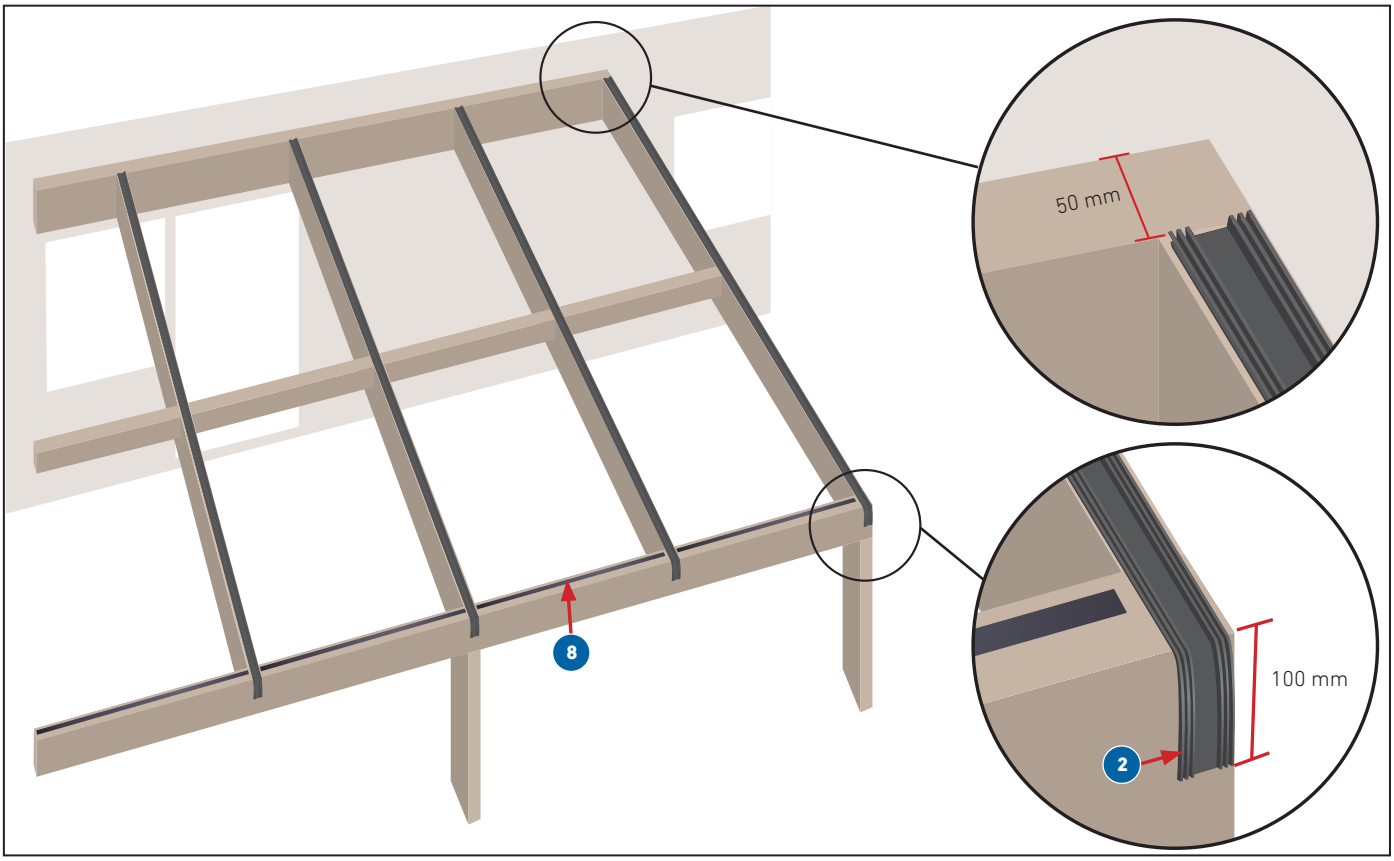


Gummibund (2) udrulles på spæret, således at den starter 50 mm fra bagkant og hænger ca. 100 mm ud over spærenden. Ekspansionsbåndet (8) monteres yderst på frontrem mellem spærene. Hvis der skal være inddækning under tagudhæng, monteres inddækningsgummi som på side 12.

Gummibotten (2) rullas ut på takbjälkarna så att den börjar 50 mm från bakkanten och hänger ca. 100 mm ut över bjälkänden. Expansionsbandet (8) monteras ytterst på den främre brädan mellan reglarna. Om det skall vara intäckning under takuthäng monteras intäckningsgummi som på sidan 12.

Gummibunn (2) rulles ut på sperren, slik at den starter 50 mm fra bakkant og henger ca. 100 mm ut over sperreenden. Ekspansjonsbåndet (8) monteres ytterst på frontremmen mellom sperrene. Hvis det skal være inndekning under et utheng, monteres inndekningsgummien som på side 12.

The rubber base (2) should be deployed on the rafter so that it begins 50 mm from the rear edge and hangs out around 100 mm beyond the end of the rafter. The expansion tape (8) is fitted at the extremity of the front belt between the rafters. If flashing is required below the roof projection, flashing rubber should be fitted as on page 12.

STEP BY STEP No. 2

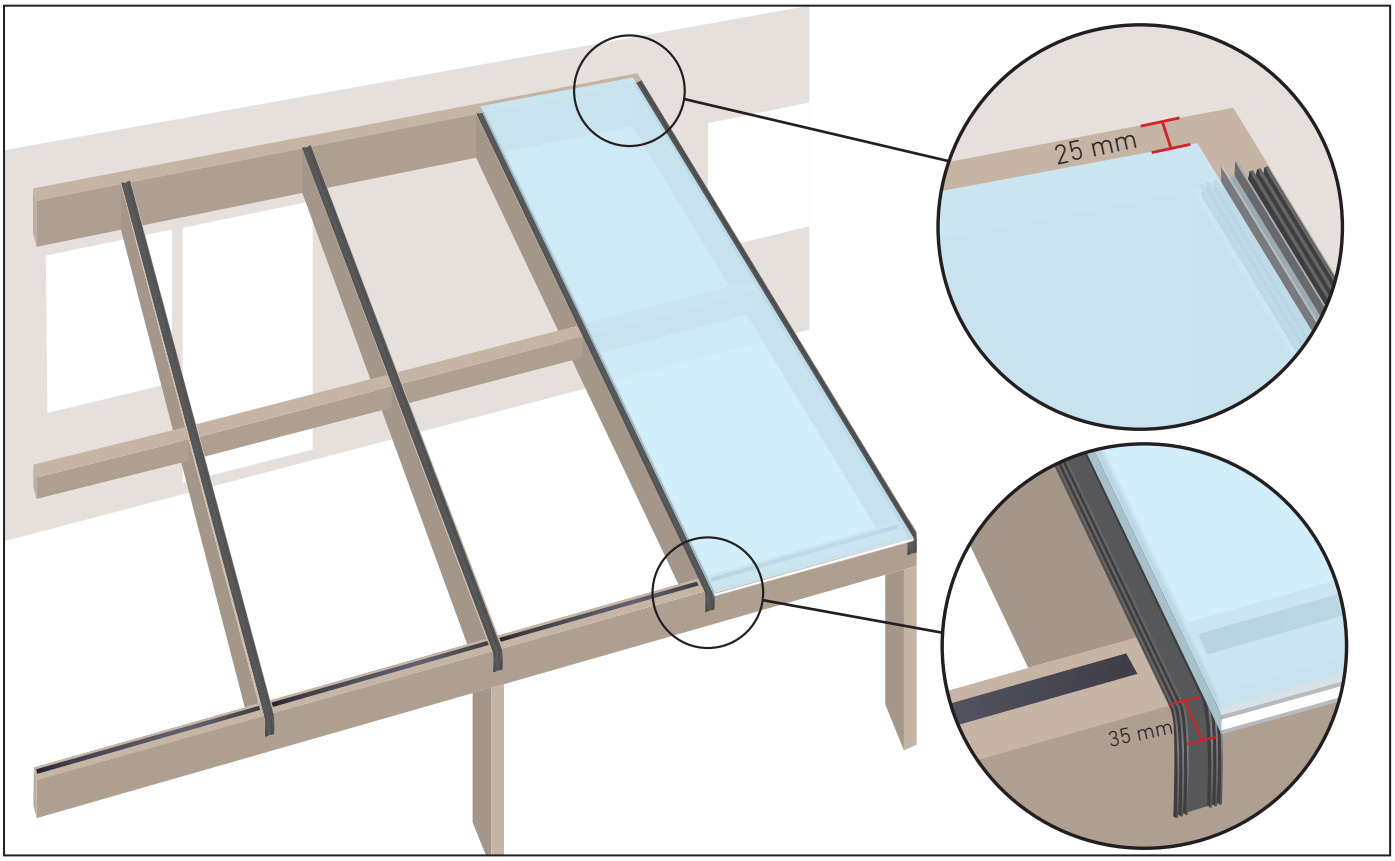

BEMÆRK: Teksten på folien, angiver, hvilken side af pladen der skal vende op. Størrelsen på pladen tilpasses, således at pladen har 25 mm luft mod mur og ender 35 mm ud over spæret.

Savning af pladen - se side 16.

OBS: Se texten på skyddsfolien som anger vilken sida av skivan som ska vändas uppåt. Storleken på skivorna ska anpassas, så att skivan har 25 mm luft mot väggen och slutar 35 mm utanför bjälkarna.

Sågning av skivan se sidan 17.


MERK: Teksten på folien angir hvilken side av platen som skal vende opp. Størrelsen på platen tilpasses slik at platen har 25 mm luft mot mur og ender 35 mm ut over sperren.

Saging av platen, se side 18.

NOTE: The text on the foil indicates which side of the sheet should be facing up. The sheet size is adjusted such that there is a 25 mm gap between the sheet and the wall and it finishes 35 mm beyond the rafter.

Sawing the sheet see page 19.

STEP BY STEP No. 3

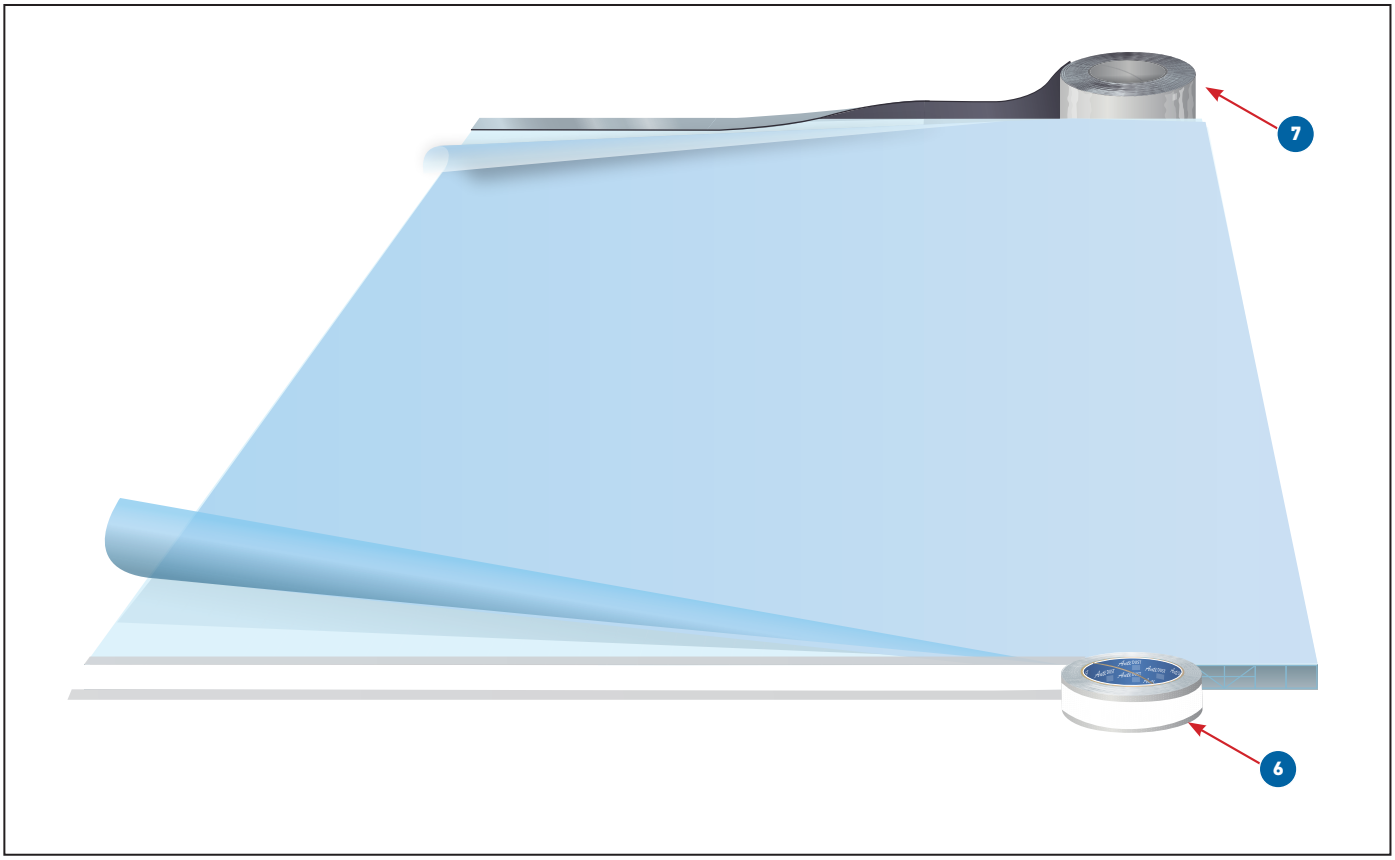

Fjern beskyttelsestapen fra enderne af termopladen. Fjern folien helt fra undersiden af pladen. Vi anbefaler, at man kun fjerner folien ca. 20 cm fra pladekanterne på oversiden, og venter med at fjerne resten til taget er monteret færdigt.

Montér sellotape (6) på pladeenden mod tagrenden og alutape (7) i modsatte ende.

Fjern beskyttelsestapen fra endene av termoplaten. Fjern folien helt fra undersiden av pallen. Vi anbefaler at man kun fjerner folien ca. 20 cm fra platekantene på oversiden, og venter med å fjerne resten til taket er ferdig montert.

Monter sellotape (6) på plateenden mot takrennen og alutape (7) i motsatt ende.


Ta bort skyddstejpen från skivans ändor. Ta bort skyddsfolien helt från undersidan av skivan. Vi rekommenderar att man bara tar bort skyddsfolien ca. 20 cm från skivkanterna på översidan, och väntar med att ta bort resten tills att skivan är färdig monterad.

Montera sellotejp (6) på skivändan mot hängrännan och alutejp (7) i motsatt sida.

Remove the protective tape from the ends of the multiwall roofing sheet. Remove the foil completely from the underside of the sheet. We recommend that you only remove the foil approximately 20 cm from the sheet edges on the top, and wait before removing the rest until the roof installation is completed.

Place sellotape (6) on the sheet end towards the gutter and aluminium tape (7) on the opposite end.

STEP BY STEP No. 4

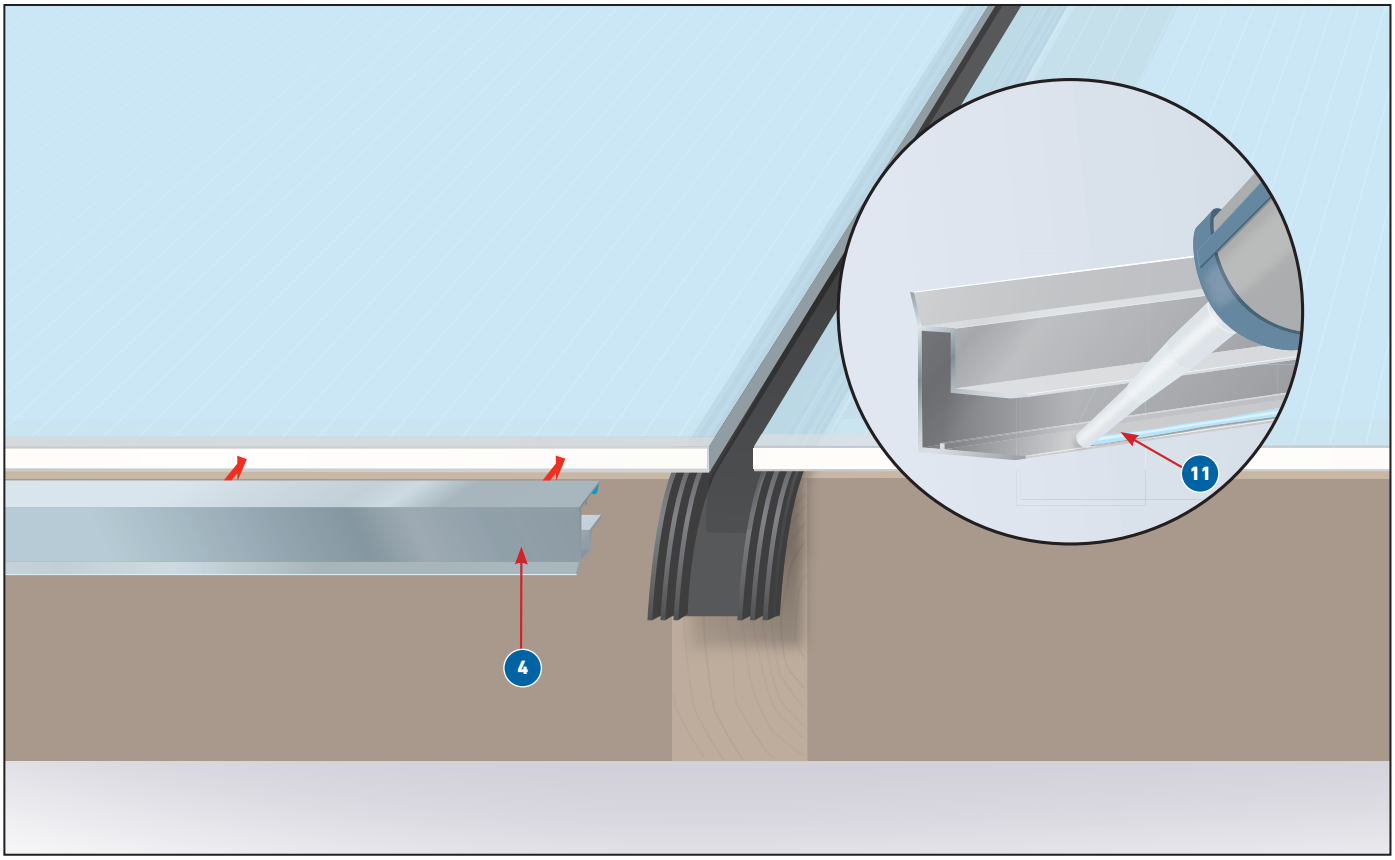


Vandnæseprofil (4) skal være lig med pladebredde. Vend vandnæsen rundt og udlæg en silikonestribe (11) 5 mm inde. Vend vandnæsen rundt igen og skyd det ind over pladeenden, så silikonen trykkes ned mod pladens overside.

Vannbordprofilen (4) skal være lik med platebredden. Vend vannbordet rundt og legg ut en silikonstripe (11) 5 mm inne. Vend vannbordet rundt igjen og skyv det inn over plateenden, så silikonet trykkes ned mot platens overside.

Dropplistprofilen (4) ska vara lika bred som skivan. Vänd runt dropplistprofilen och lägg ut en silikonsträng (11) på 5 mm på insidan. Vänd runt dropplistprofilen igen och skjut den in över skivan så att silikonet trycks ned mot skivans översida.

The drip profile (4) should be the same as the width of the sheet. Turn the drip profile around and lay a 5 mm silicone (11) bead. Turn the drip profile around again and slide it over the end sheet so that the silicone is pressed down against the top of the sheet.

STEP BY STEP No. 5

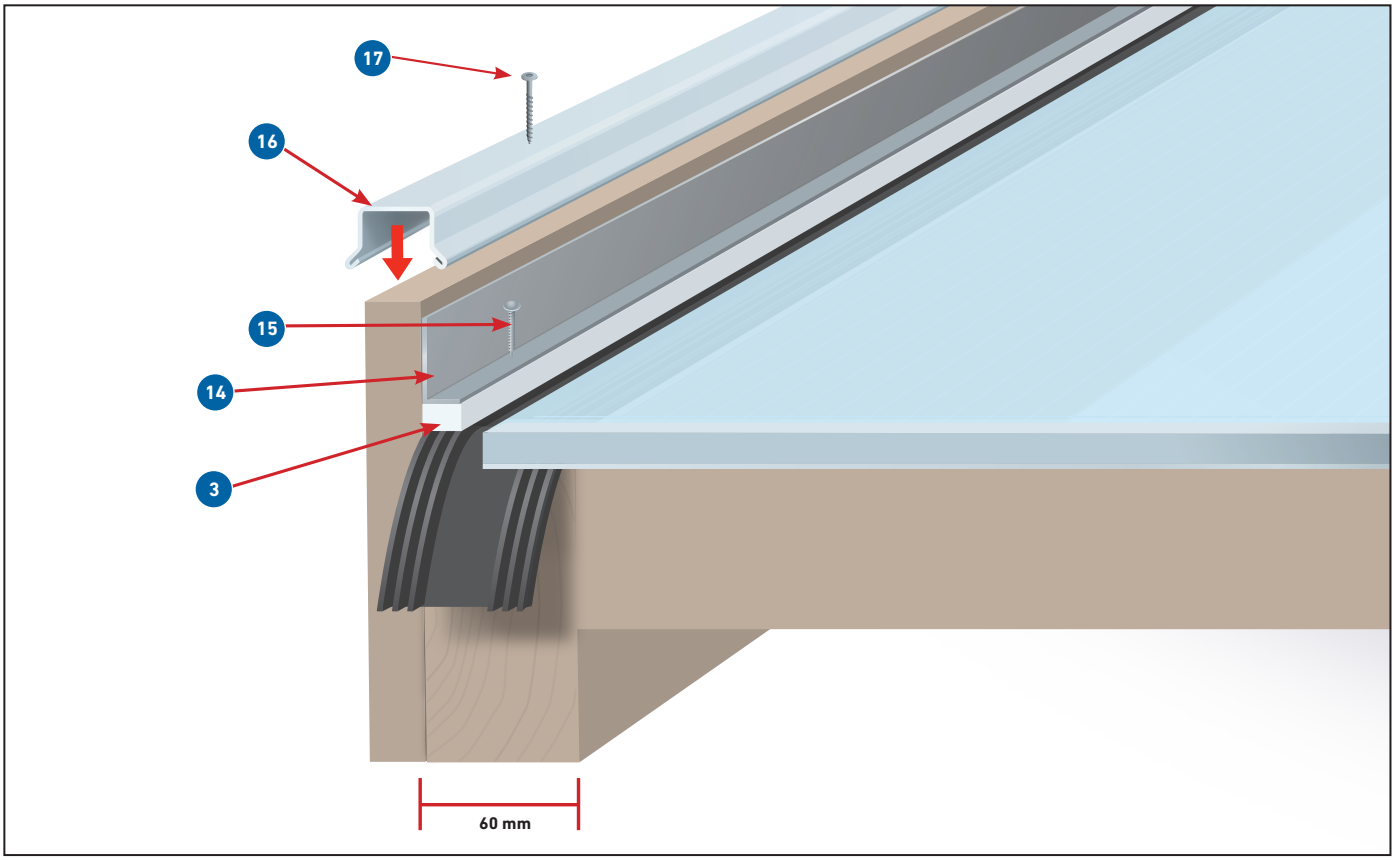

Ved yderste spær lægges afstandsliste (3) som underlag for alu-top. Hvis spæret er smallere end 60 mm, monteres et bræt mellem spær og stern, således samlet afstand er 60 mm. Dette af hensyn til bæreevnen og alu-topprofilet.

Der kan afsluttes med sternvinkel (14) og sternkapsel (16) som vist. Sternkapsel fastgøres med to skruer (17) og sternvinklen fastgøres med to søm (15). Hvis sideinddækning er mod mur, anvendes løsning på side 12.

Vid den yttersta bjälken läggs avståndslist (3) innan underlaget för alu-täcklisten. Om bjälken är mindre än 60 mm monteras en list mellan bjälken och baksidan så att det totala avståndet är 60 mm. Detta med hänsyn till alu-täcklisten.

Man kan avsluta med en kantlist (14) till vindskivan och kantintäckning (16) enligt illustrationen. Kantintäckning sätts fast med skruv (17) och kantlist med spik (15). Om sidointäckning är mot mur, används lösningen på sidan 12.


Ved den ytterste sperren legges avstandslisten (3) som underlag for alu-topp. Hvis sperren er smalere enn 60 mm, monteres et brett mellom sperren og gesims, slik at samlet avstand er 60 mm. Dette av hensyn til bæreevnen og alu-topprofilen.

Det kan avsluttes med gesimsvinkel (14) og gesimslist (16) som vist. Gesimslisten festes med to skruer (17), og gesimsvinkelen festes med to sømmer (15). Hvis sideinndekningen er mot en mur, brukes løsningen på side 12.

Place a distance strip(3) at the outermost rafter to serve as the substrate for the alu top. If the rafter is narrower than 60 mm, a board should be fitted between the rafter and fascia, so the total distance is 60 mm. This with regard to the load-bearing capacity and aluminium top profile.

A fascia board bracket (14) and fascia board capsule (16) may be used to finish off as shown. The fascia board capsule should be fixed with two screws (17) and the fascia board bracket fixed with two nails (15). If the side covering is against a wall, use the solution on page 12.

STEP BY STEP No. 6

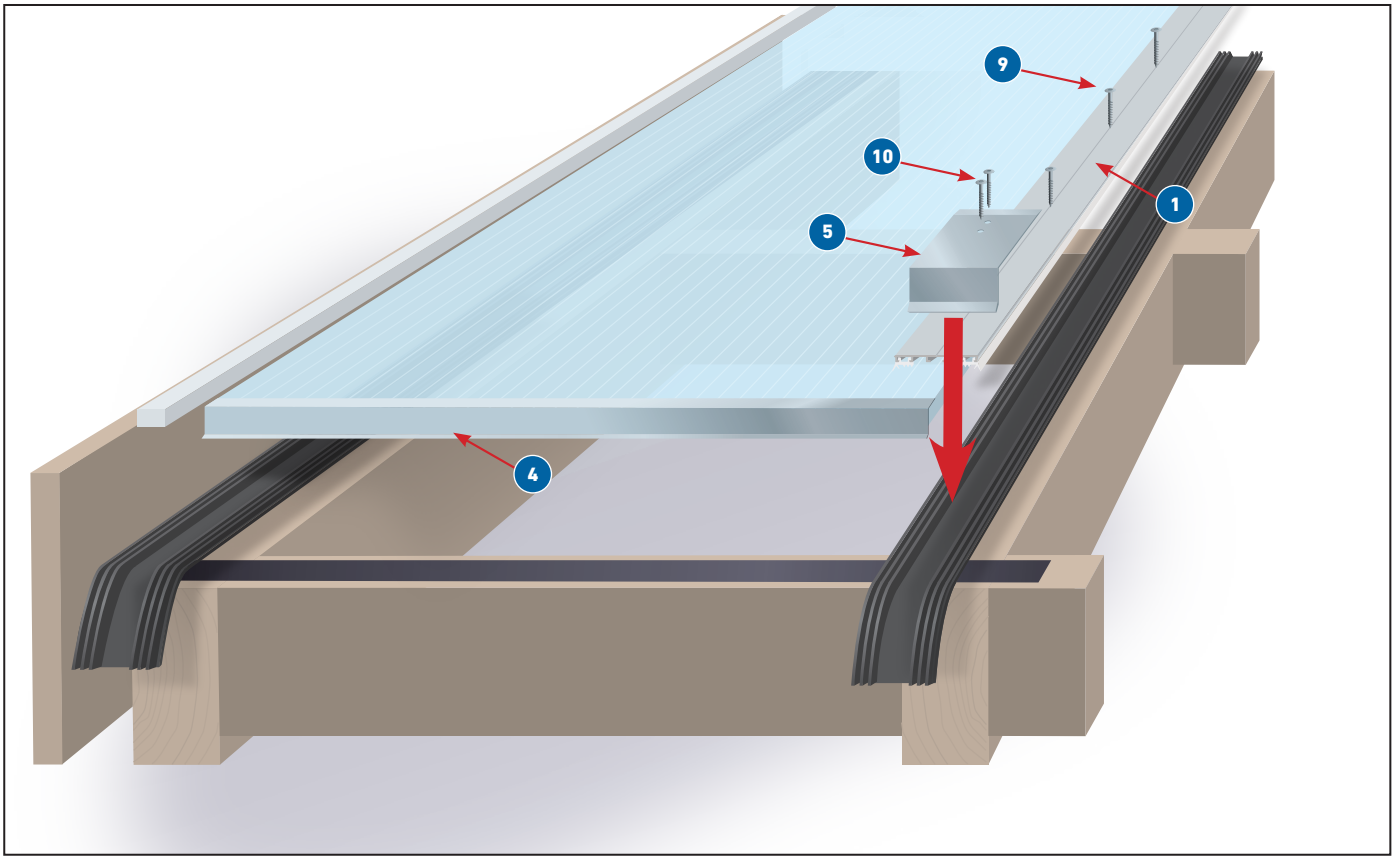


Afkort alu-top (1) så de kun spænder fra vandnæsen (4) og til enden af gummibunden i modsatte ende. Med start fra vandnæsen skrues alu-top ned i spæret. Første skrue fastgøres efter 100 mm og derefter pr. 300 mm (anvend skrue nr. 9). Vandnæseprofilet fastgøres med stopbeslag (5) på samtlige spær (anvend skrue nr. 10). Læg en silikonefuge (11) rundt om stopbeslaget.

Forkort alu-top (1) så de bare spenner fra vannbordet (4) og til enden av gummibunnen i motsatt ende. Med start fra vannbordet skrus alu-top ned i sperren. Første skrue festes etter 100 mm og deretter per 300 mm (bruk skrue nr. 9). Vannbordprofilen festes med stoppbeslag (5) på samtlige sperrer (bruk skrue nr. 10). Legg en silikonfuge (11) rundt stoppbeslaget.

Korta av alu-täcklisterna (1) så att de endast sträcker sig från dropplistprofilen (4) och till slutet av gummibotten i motsatt ände. Med början från dropplistprofilen skruvas alu-täcklisten ner i bjälkarna. Den första skruven fästs efter 100 mm och därefter var 300 mm (använd skruv nr. 9). Dropplistprofilen fästs med stoppbeslag (5) på samtliga bjälkar (använd skruv nr. 10). Lägg en silikonfog (11) runt om stoppbeslaget.

Shorten the aluminium top (1) to only reach from the drip profile (4) to the end of the profiles at the opposite end. Starting from the drip profile, fix the first screw after 300 mm and for each subsequent 300 mm. In a batten solution, the screws are fixed to the battens with 1 screw per batten (use screw No. 9). The drip profile should be secured with a stop bracket (5) on all profiles (use screw No. 10). Lay a silicone bead (11) around the stop bracket.

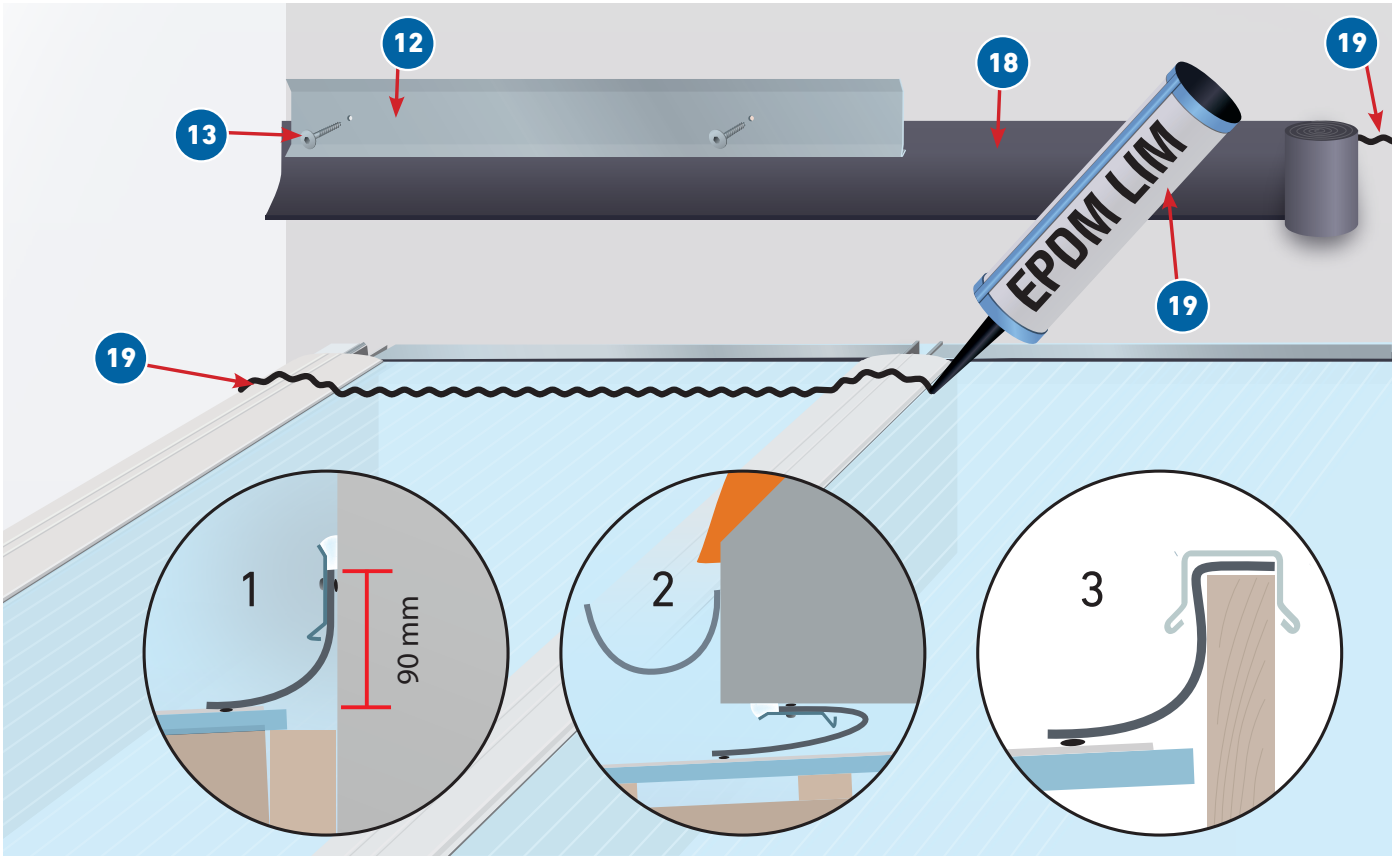

Inddækning

Fjern beskyttelsesfolien fra pladerne. EPDM limen (19) monteres som vist ovenpå pladerne. Inddækningsgummiet (18) trykkes ned mod EPDM limen og føres op ad væggen. Det fastholdes til væggen med EPDM lim. Fugeskinnen (12) fastgøres til væggen ca. 90 mm over pladerne med 2 stk. blindnitter (13) i 5 mm huller pr. skinne. Inddækningsgummiet skal uhindret kunne arbejde 25 mm i pladernes længderetning. Tegning 2 er ved inddækning under tagudhæng og tegning 3 er hvis bagende af pladen afsluttes mod stern.

Vägganslutning


Ta bort skyddsfolien från skivorna. EPDM limen (19) monteras enligt illustrationen ovanpå skivorna. Intäckningsgummit (18) trycks ned mot EPDM limen och förs upp längs väggen. Det hålls fast mot väggen med EPDM lim. Fogskenan (12) sätts fast på väggen ca. 90 mm över skivorna med 2 st. spikplugg (13) i 5 mm hål på varje skena. Intäckningsgummit ska obehindrat kunna arbeta 25 mm i skivornas längdriktning. Detaljillustration 2 är vid intäckning under takuthäng og detaljillustration 3 om bakändan av skivan avslutas mot takfoten.

Inndekning

Fjern beskyttelsesfolien fra platene. EPDM limet (19) monteres som vist ovenpå platene. Inndekningsgummien (18) trykkes ned mot EPDM limet og føres opp langs veggen. Det festes til veggen med EPDM lim. Fugeskinnen (12) festes til veggen ca. 90 mm over platene med 2 stk. blindnagler (13) i 5 mm hull pr. skinne. Inndekningsgummien skal kunne arbeide uhindret 25 mm i platenes lengderetning. Tegning 2 er ved inndekning under utheng og tegning 3 er hvis bakenden av platen avsluttes mot gesims.

Flashing

Remove the protective foil from the sheets. Place the EPDM glue (19) as shown on the top of the sheets. Press the flashing rubber (18) down against the EPDM glue and up against the wall. It should be fixed against the wall using the EPDM glue. The joint guide rail (12) should be attached to the wall approximately 90 mm above the sheets with 2 pop rivets (13) in 5 mm holes per guide rail. The flashing rubber should be able to move 25 mm in the sheets length direction. Drawing 2 is at the flashing under the roof projection and drawing 3 is if the rear of the sheet is terminated against the fascia.

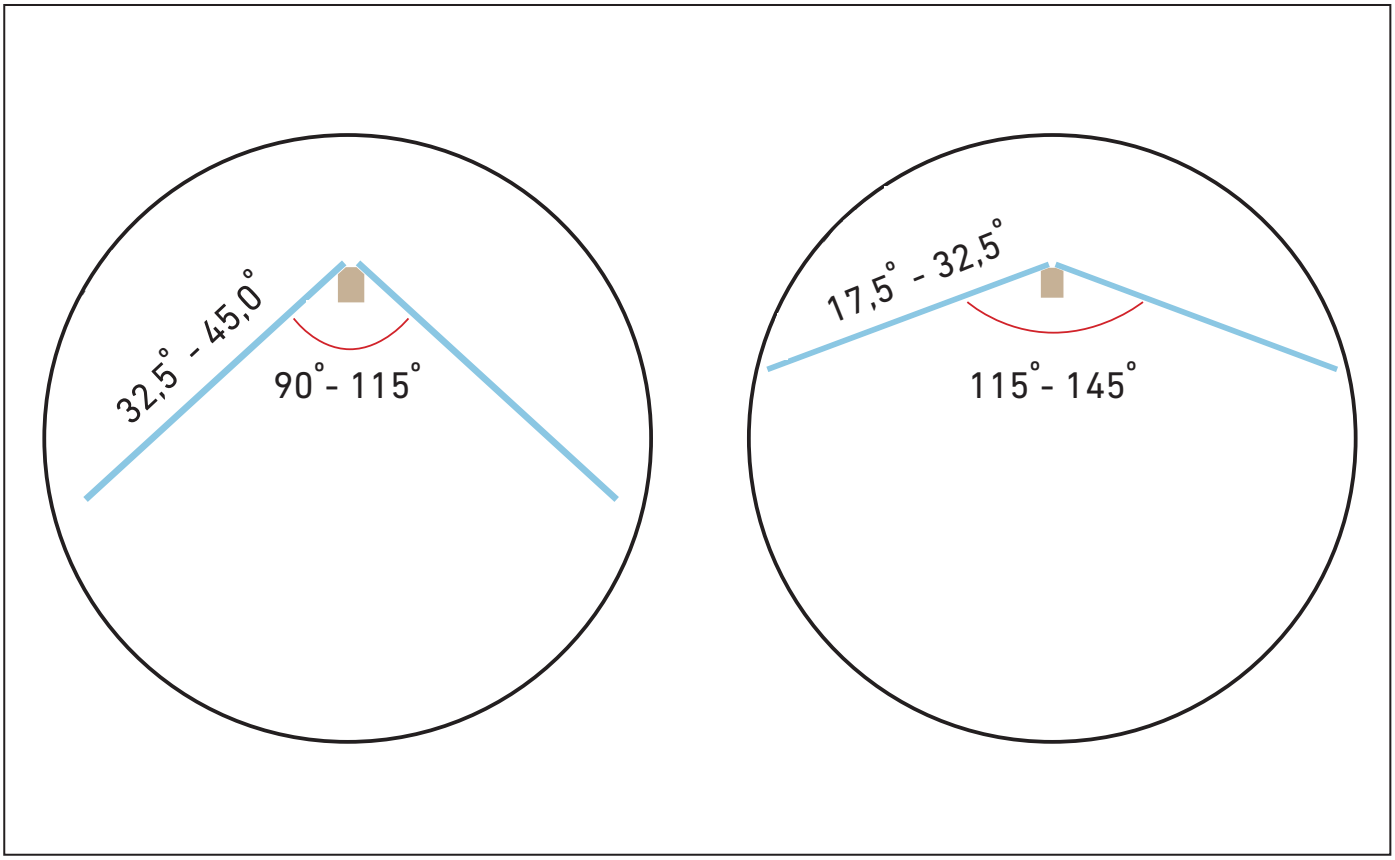

Kipsamlinger og grater

Sammenbygning af tagflader kan ske med klem- og dækprofil. Til spidse tage (32,5° – 45,0°) er profilbredden 86 mm, og til fladere tage (17,5° – 32,5°) er profilbredden 76 mm. Termopladerne skal være understøttet langs hele samlingen.

Taknock


Sammansättningen av takytorna med olika lutning kan ske med specialprofiler. Till takspetsen (32,5° – 45,0°) är profilbredden 86 mm och till skivorna tag (17,5° – 32,5°) är profilbredden 76 mm. Kanalplastskivorna ska stöttas längs hela montaget.

Mønesammenstillinger og grader

Sammenbygging av takflater kan skje med klem- og dekkprofil. Til spisse tak (32,5° – 45,0°) er profilbredden 86 mm, og til flatere tak (17,5° – 32,5°) er profilbredden 76 mm. Termoplatene skal være understøttet langs hele sammenstillingen.

Ridge joints and hip rafters

The roof surfaces may be jointed with clamping and capping profiles. For high ridge roofs (32.5° – 45.0°), the profile width is 86 mm, and for flatter roofs (17.5° – 32.5°) the profile width is 76 mm. The multiwall roof sheets must be supported along the whole length of the joint.

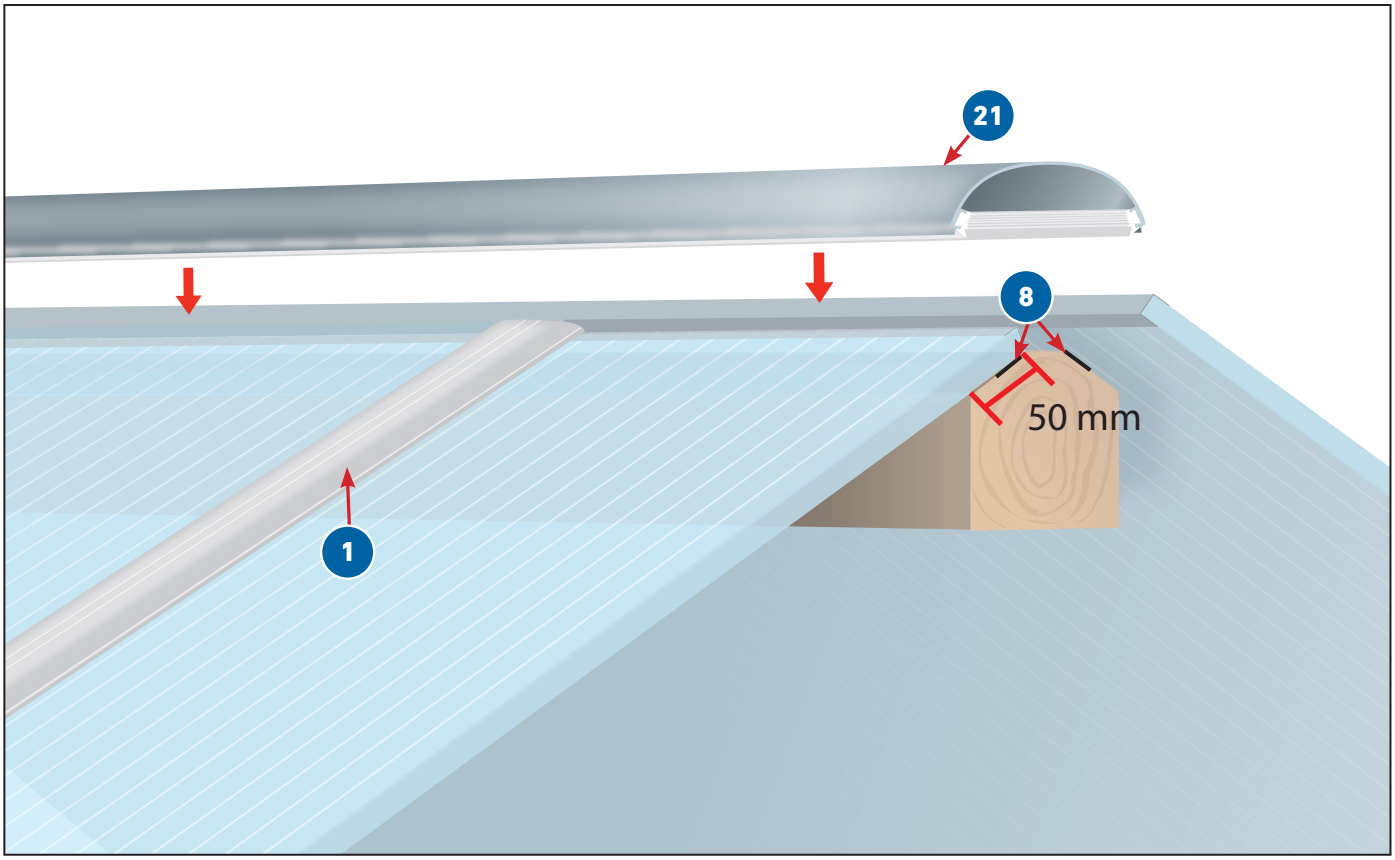

Kipsamlinger og grater

Underlaget for pladerne skal være glat og homogent på kip- eller gratspæret og der monteres et ekspansionsbånd (8) på faset kant af kip/grat. Pladerne skal kunne arbejde uhindret ved længdeændringer (ca. 4 mm/m) og ved temperaturændringer. Hvor alu-top (1) er under klemprofilet (21), fjernes gummilisten i klemprofilet

Taknock


Underlaget till skivorna ska vara plant och homogent på rygg- eller kantspåret och det monteras ett expansionsband (8) på fasad kant av rygg/kant. Skivorna ska kunna arbeta obehindrat vid längdändringar (ca. 4 mm/m) och vid temperaturförändringar. Där alu-täcklist (1) är under klämprofilen (21) tas gummilisten bort i klämprofilen.

Mønesammenstillinger og grader

Underlaget for platene skal være glatt og homogent på møne- eller gradesperren, og det monteres et ekspansjonsbånd (8) på faset kant av tak/grat. Platene skal kunne arbeide uhindret ved lengdeendringer (ca. 4 mm/m) og ved temperaturendringer. Der alu-topp (1) er under klemprofilen (21), fjernes gummilisten i klemprofilen.

Ridge joints and hip rafters

The support for the sheets must be smooth and homogeneous on the ridge or hip rafter, and expansion tape (8) should be placed on the bevelled edge of the ridge/hip rafter. The sheets must be able to work freely for length changes (approximately 4 mm/m) and temperature changes. Where the alu top (1) is below the clamping profile (21), remove the rubber strip in the clamping profile.

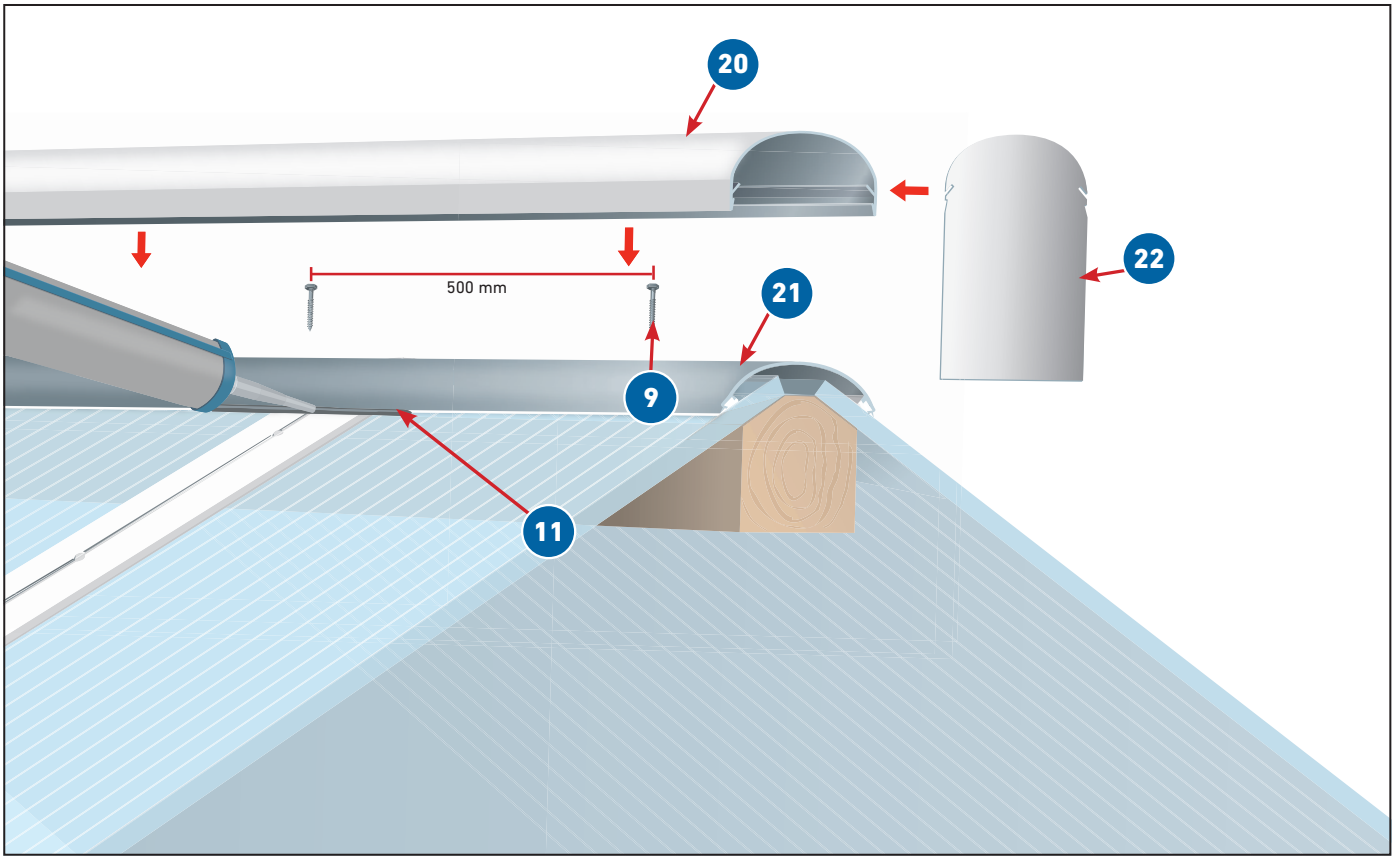

Kipsamlinger og grater

Klemprofilet (21) monteres som vist oven på pladerne og fastgøres med skruer inkl. spændeskive m/gummi (9) pr. 500 mm. Der fuges med silikone ved kontaktpunkterne (11). Til sidst klipses det hvide dækprofil (20) fast ovenpå klemprofilet.
Ved montering af endekap (22) skal klemprofilet være 4 mm kortere end dækprofilet.
Endekappen klemmes ind i dækprofilet og skrues fast til kiprem-men. Kanten rundt langs endekappen silikoneres med tynd stribe silikone.

Taknock

Klämprofilen (21) monteras enligt ovanstående illustration och sätts fast med speciella skruvar (9) var 500 mm. Det fogas med silikon vid kontaktpunkterna (11). Till sist sätt fast den vita täckprofilen (20) övanpå klämprofilen.
Vid montering av ändstycket (22) ska klämprofilen vara 4 mm kortare än täckprofilen.
Ändstycket kläms in i profilen och skruvas fast i nockbrädan. Lägg en tunn sträng silikon längs kanten på ändstycket.

Mønesammenstillinger og grader

Klemprofilen (21) monteres som vist over på platene, og festes med skruer inkl. spennskive m/gummi (9) pr. 500 mm. Det fuges med silikon ved kontaktpunktene (11). Til slutt klipses den hvite dekkprofilen (20) fast ovenpå klemprofilen.
Ved montering av endelokk (22) skal klemprofilen være 4 mm kortere enn dekkprofilen.
Endelokket klemmes inn i dekkprofilen og skrus fast til sper-reskjøtremmen. Kanten rundt langs endelokket silikoneres med en tynn stripe silikon.

Ridge joints and hip rafters

The clamping profile (21) should be installed as shown on top of the sheets and fastened with screws (9) with a washer w/rubber for every 500 mm. Use silicone at the contact points (11). Finally, the white capping profile (20) should be fixed on top of the terminal profile.
When installing the end cap (22), the clamping profile should be 4 mm shorter than the capping profile.
The end cap should be clamped onto the clamping profile and fixed to the ridge-strap with screws. Place a thin bead of silicone at the edge along the end cap.

Opbevaring, rengøring & gode råd

Opbevaring af termoplader før montering
Termoplader skal ved opbevaring inden brug ligge på et plant og tørt underlag og være tildækket, så varmeophobning, der kan medføre deformation, undgås. Risikoen for deformation forsvinder naturligvis ved montering i de endelige konstruktioner.

Opbevaring af aluprofiler
Temperaturudsving kan danne kondens i plastemballagen, hvilket kan medføre hvide aflejringer på profilerne. Pak derfor profilerne ud straks ved modtagelse, og opbevar dem tørt uden emballage. Aflejringerne kan normalt fjernes med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel. Brug om nødvendigt en fin hvid skuresvamp eller et rensemiddel til aluminium. Skyl og tør profilerne grundigt. Aflejringerne er kun kosmetiske og påvirker ikke produktets levetid.

Savning af termoplader
Savning kan foretages med fintandet håndsav eller med el-sav (påmonteret en fintandet klinge). Sørg for at pladen ligger på et fast underlag, så kanten langs savskæret ikke splintres på grund af vibrationer. Hvis der opstår grater langs savskæret, fjernes disse med sandpapir eller en pudseklods. Husk at fjerne skæresmulder fra kanalerne med støvsuger eller trykluft.

Efter montering
Efter montering af termotaget fjernes al beskyttelsesfolie fra pladerne. Eventuelle pletter af fedt, snavs eller lignende på pladerne kan fjernes med en blød klud fugtet med sæbevand. Rengøringen afsluttes med en afvaskning med rent vand.

Almindelig rengøring
Til almindelig rengøring af termoplader benyttes varmt sæbevand eller stærkt fortyndede opløsninger af milde rengøringsmidler. Indvendigt bør benyttes en blød svamp eller klud, hvorimod der udvendigt kan anvendes en svaber påsat en blød svamp.
Rengøringen afsluttes med en afvaskning med rent vand.

Bemærk!
- Anvend ikke slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler på pladerne.
- Brug ikke barberblade, knive eller lignende i forbindelse med rengøringen.

Hyppig udluftning i starten
Når du har taget din nye udestue i brug, svarer det helt til, at det var et nyt hus, du flytter ind i. Bygningsmaterialerne indeholder store fugtmængder, især beton og trykimprægneret træ. Et tydeligt tegn på for stor luftfugtighed er, at der danner sig dug/kondens på de lodrette glaspartier. Vi anbefaler derfor at sørge for opvarmning og en god ventilation og udluftning i udestuen, indtil al overskudsfugt har forladt bygningsmaterialerne.

Afmontering af pladerne
Hvis det på et tidspunkt, på grund af konstruktionsmæssige ændringer eller lignende, skulle blive nødvendigt at afmontere pladerne, skal man huske at mærke den coatede UV-side med "OP". Dette for at sikre, at pladerne ved genopsætningen fortsat vender den coatede UV-side opad. Under oplagring af de nedtagne plader, må disse ikke lægges direkte oven på hinanden eller direkte på fugtige overflader som f.eks. græs.

Diverse
Termoplader har, afhængig af tykkelsen, en isoleringsværdi, der modsvarer en termorudes. Dog skal man være opmærksom på, at såfremt en lukket udestue om vinteren kun opvarmes periodisk af solen og tilmed ikke er tilstrækkeligt ventileret, så kan der, ligesom for termoruder, opstå dugproblemer på undersiden.

Termopladen leveres med 2 glatte overflader med en beskyttende folie på begge sider.

OBS: Pladens side med UV-belægning skal være tagets udvendige side. Det er siden med tryk på folien samt tryk på selve pladen med bl.a. produktnummer (langs kanten på pladens længde).

Sne på taget
Det er vigtigt at man i vinterhalvåret fjerner ophobet sne på tage monteret på spærløsning.

Garanti på brud og lysgennemgang



RIATHERM/RODENA



RIATHERM HEATSTOP



RIATHERM LUX

Da RIAS ikke har kontrol over andres anvendelse af materialet, kan der ikke gives garanti for, at der opnås samme resultater, som omtalt her. Enhver bør derfor undersøge, om materialet er velegnet til det ønskede formål. RIAS eller deres distributør kan ikke holdes ansvarlig for fejl, som opstår ved ukorrekt montering eller behandling af materialet. Da det er RIAS´ politik at opret-holde en kontinuerlig produktudvikling, tilrådes det at kontrollere, at de seneste produktinformationer er modtaget. Se iøvrigt garantibestemmelserne på www.rias.dk

Förvaring, rengöring och goda råd

Förvaring av kanalplast innan montering
Kanalplast ska ligga på ett plant och torrt underlag och vara täckta så att värmen inte ökas och orsakar deformation innan användning. Risken för deformation försvinner naturligtvis när de byggs in i de slutliga konstruktionerna.

Förvaring av aluminiumprofiler
Temperaturväxlingar kan orsaka kondens i plastförpackningen, vilket kan ge vita beläggningar på profilerna. Packa därför upp profilerna omedelbart vid mottagandet och förvara dem torrt utan förpackning. Beläggningarna kan normalt tas bort med varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Använd vid behov en fin vit skursvamp eller ett rengöringsmedel avsett för aluminium. Skölj noggrant och torka profilerna direkt. Beläggningarna är endast kosmetiska och påverkar inte produktens livslängd.

Förarbete av kanalplast
De går att såga med en fintandad handsåg eller med en cirkelsåg med en fintandad klinga, men se till att skivan ligger på ett fast underlag så att kanten längs snittet inte splittras på grund av vibrationer. Uppstår det grader längs snittet tas dessa bort med sandpapper eller putskloss. - Kom ihåg att ta bort sågspån från kanalerna med dammsugare eller tryckluft.

Efter montering
Efter montering av tak ska all skyddsplast tas bort från skivorna. Eventuella fläckar av fett, smuts eller liknande kan tas bort från skivorna med en mjuk trasa som fuktats med såpvatten. Efter denna rengöring spolar du med rent vatten.

Allmän rengöring
För allmän rengöring av skivorna används varmt såpvatten eller starkt förtunnande lösningar av milda rengöringsmedel. Invändigt bör man använda en mjuk svamp eller trasa, men utvändigt kan man använda en mopp med en mjuk svamp. Rengöringen avslutas med en tvätt med rent vatten.

Obs!
- Använd inte slipande eller starkt alkaliska rengöringsmedel på skivorna.
- Använd inte rakblad, knivar eller liknande när du rengör.

Frekvent luftning i början
När du har lagt taket på ditt nya uterum är det som ett helt nytt hus du flyttar in i. Byggmaterialen innehåller stora fuktmängder, särskilt betong och tryckimpregnerat trä. Ett tydligt tecken på hög luftfuktighet är att det bildas dagg/kondens på de lodräta glaspartierna. Vi rekommenderar därför att du sörjer för uppvärmning och god ventilation i uterummet tills all överskottsfukt har lämnat byggmaterialet.

Bortmontering av skivorna
Om det, på grund av konstruktionsmässiga förändringar eller liknande, skulle bli nödvändigt att montera bort skivorna ska man komma ihåg att märka den belagda UV-sidan med "UPP". Detta för att se till att skivorna har den belagda UV-sidan uppåt när de monteras tillbaka igen. Under tiden de nedtagna skivorna lagras får de inte läggas direkt ovanpå varandra eller direkt på fuktiga ytor som gräs.

Diverse
Kanalplast har, beroende på tjockleken, ett isoleringsvärde som motsvarar ett termofönster. Dock ska man vara uppmärksam på att så länge ett stängt uterum bara periodiskt värms av solen och inte är tillräckligt ventilerat, så kan det, precis som för termofönster, uppstå fuktproblem på undersidan.

Kanalplast levereras med 2 plana ytor med skyddsfolie på båda sidor.

OBS: Skivans sida med UV-beläggning skall vara takets utvändiga sida. Det är sidan med tryck på skyddsfoliet och tryck på själva skivan med bl.a. produktnummer (längs kanten på skivans längd).

Snö på taket
Det är viktigt på vintern att ta bort ackumulerad snö på tak monterad på täkbjälkar.

Garanti på brott och ljustransmission

10 ÅRS GARANTI
RIATHERM/RODENA

15 ÅRS GARANTI
RIATHERM Heatstop

20 ÅRS GARANTI
RIATHERM LUX

Eftersom RIAS inte har kontroll över andras användning av materialet kan vi inte lämna garanti för att man uppnår samma resultat som omnämnts här. Var och en bör därför själv undersöka om materialet är lämpligt för det önskade ändamålet. RIAS eller företagets distributör kan inte hållas ansvariga för fel som uppstår vid felaktig montering eller hantering av materialet. Eftersom det är RIAS policy att genomföra en kontinuerlig produktutveckling rekommenderar vi att man kontrollerar att man erhållit den senaste produktinformationen. I övrigt se garantibestämmelser på www.rias.se

Oppbevaring, rengjøring og gode råd

Oppbevaring av termoplater før montering
Termoplater skal ved oppbevaring før bruk ligge på et plant og tørt underlag og være tildekket så varmeopphoping, som kan medføre deformasjon, unngås. Risikoen for deformasjon forsvinner naturligvis ved montering i de endelige konstruksjonene.

Oppbevaring av aluminiumsprofiler
Temperatursvingninger kan føre til kondens i plastemballasjen, noe som kan gi hvite avleiringer på profilene. Pakk derfor profilene ut umiddelbart ved mottak, og oppbevar dem tørt uten emballasje. Avleiringene kan normalt fjernes med varmt vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Bruk om nødvendig en fin hvit skuresvamp eller et rengjøringsmiddel beregnet for aluminium. Skyll grundig og tørk profilene umiddelbart. Avleiringene er kun kosmetiske og påvirker ikke produktets levetid.

Saging av termoplater
Sagingen kan foretas med en fintannet håndsag eller med elsag (påmontert en fintannet blad). Sørg for at platen ligger på et fast underlag, så kanten langs sagskjæret ikke splintres på grunn av vibrasjoner. Hvis det oppstår grader langs sag skjæret, fjernes disse med sandpapir eller en sandpapir kloss. Husk å fjerne spon fra kanalene med støvsuger eller trykkluft.

Etter montering
Etter montering av termotaket fjernes all beskyttelsesfolie fra platene. Eventuelle flekker med fett, skitt eller lignende på platene kan fjernes med en våt klut fuktet med såpevann. Rengjøringen avsluttes ved å vaske av med rent vann.

Alminnelig rengjøring
Til alminnelig rengjøring av termoplater brukes varmt såpevann eller sterkt fortynnede løsninger av milde rengjøringsmidler. Innvendig bør det benyttes en fuktet svamp eller klut, mens det utvendig kan brukes en svaber påsatt en fuktet svamp.
Rengjøringen avsluttes ved å vaske av med rent vann.

Merk!
- Bruk ikke slipende eller sterkt alkaliske rengjøringsmidler på platene.
- Bruk ikke barberblad, kniver eller lignende i forbindelse med rengjøringen.

Hyppig utlufting i starten
Når du har tatt den nye utestuen din i bruk, tilsvarer det at du flytter inn i et nytt hus. Bygningsmaterialene inneholder store mengder fukt, særlig betong og trykkimpregnert tre. Et tydelig tegn på for stor luftfuktighet, er at det danner seg dugg/kondens på de loddrette glasspartiene. Vi anbefaler derfor å sørge for oppvarming og god ventilasjon og utlufting i utestuen inntil all overskuddsfukt har forlatt bygningsmaterialene.

Demontering av platene
Hvis det på et tidspunkt, på grunn av konstruksjonsmessige endringer eller lignende, skulle bli nødvendig å demontere platene, må man huske å merke den belagte UV-siden med «OP». Dette for å sikre at platene ved gjenoppsettingen fortsatt har den belagte UV-siden vendt opp. Under lagring av de platene som er tatt ned, må disse ikke legges direkte oppå hverandre eller direkte på fuktige overflater, som f.eks. gress.

Diverse
Termoplater har, avhengig av tykkelsen, en isoleringsverdi som tilsvarer en termorutes. Likevel bør man være oppmerksom på at såfremt en lukket utestue om vinteren kun varmes opp periodisk av solen og ikke er tilstrekkelig ventilert, kan det, likesom for termoruter, oppstå duggproblemer på undersiden.

Termoplaten leveres med 2 glatte overflater med en beskyttende folie på begge sider.

OBS: Platens side med UV-belegg skal være takets utvendige side. Det er siden med trykk på folien samt trykk på selve platen med bl.a. produktnummer (langs kanten på platens lengde).

Snø på taket
Det er viktig at man i vinterhalvåret fjerner opphopet snø på tak montert på sperreløsninger.

Garanti på brudd og lysgjennomgang

10 ÅRS GARANTI
RIATHERM/RODENA

15 ÅRS GARANTI
RIATHERM Heatstop

20 ÅRS GARANTI
RIATHERM LUX

Da RIAS ikke har kontroll over andres bruk av materialet, kan det ikke gis en garanti for at det oppnås samme resultater som omtalt her. Alle bør derfor selv undersøke om materialet er velegnet til det ønskede formålet. RIAS eller deres distributør kan ikke holdes ansvarlig for feil som oppstår ved ukorrekt montering eller behandling av materialet. Da det er RIAS' politikk å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling, tilrådes det å kontrollere at man har den siste produktinformasjonen. Se også garantibestemmelsene på www.rias.dk

Storage, cleaning & good advice

Storage of multiwall roof sheets before mounting
The multiwall roof sheets should be stored on a level and dry surface before use and be covered, so that heat accumulation that can result in deformation is avoided. The risk of deformation does, of course, disappear when installing in the final constructions.

Storage of Aluminium Profiles
Temperature fluctuations may cause condensation to form inside plastic packaging, which can result in white deposits on the profiles. Therefore, unpack the profiles immediately upon receipt and store them in a dry place without the packaging. The deposits can normally be removed using warm water and a neutral cleaning agent. If necessary, use a fine white abrasive pad or a cleaner specifically designed for aluminium. Rinse thoroughly and dry the profiles immediately. The deposits are purely cosmetic and do not affect the product's service life.

Sawing of multiwall roof sheets
Sawing can be done with a fine-toothed handsaw or with an electric saw (using a fine-toothed blade). Make sure the sheet is on a flat surface so that the edge along the saw cut does not splinter due to vibrations. If there are any burrs along the saw cut, remove these with sandpaper or a sandpaper block. Remember to remove the sawdust from the channels with a vacuum cleaner or compressed air.

After mounting
After installation of the multiwall roof, all of the protective foil should be removed from the sheets. Any grease spots, dirt or similar on the sheets can be removed with a soft cloth moistened with soap and water. Complete the cleaning by washing with clean water.

General cleaning
Use hot soapy water or very dilute solutions of mild cleaning agents for general cleaning of the multiwall roof. On the inside, use a soft sponge or cloth, whereas a swab affixed to a soft sponge can be used externally.
Complete the cleaning by washing with clean water.

Note:
- Do not use abrasive or strong alkaline cleaning agents on the sheets.
- Do not use razor blades, knives or similar in connection with clean.

Frequent bleeding of air at the beginning
When your new conservatory is taken into use, it corresponds completely to a new house that you move into. Building materials contain large quantities of moisture, especially concrete and pressure impregnated wood. A clear sign of the high air humidity is the dew/ condensation that forms on the vertical glass panes. We, therefore, recommend heating and good ventilation and venting in the conservatory until all the surplus moisture has been expelled from the building materials.

Removing the sheets
If it becomes necessary to remove the sheets at any time, due to constructional changes or similar, make sure to mark the UV-coated top surface with "UP". This will help to ensure that when the sheets are re-installed, they will continue to have the UV-coated side uppermost. During storage of the removed sheets, these should not be placed directly on top of each other or directly on damp surfaces such as grass.

Miscellaneous
Depending on the thickness, multiwall roof sheets have an insulation value that corresponds to that of a double glazing window. But one must be aware that if a closed conservatory is only heated periodically by the sun in the winter and furthermore is not sufficiently ventilated, then dew problems may arise on the underside just as for double glazed windows.

The multiwall roof sheet is supplied with 2 smooth surfaces with protective foil on both surfaces.

NB: The side with the UV coating must be the roof's external surface. This is the surface with printing on the foil and printing on the sheet itself with, inter alia the product number (along the edge of the sheet's length).

Snow on the roof
It is important in the winter season to remove accumulated snow on roofs mounted on rafters.

Warranty on breakage and translucency



RIATHERM/RODENA



RIATHERM Heatstop



RIATHERM LUX

Since RIAS has no control over the use of the material, no guarantee can be given that the same results are achieved as described here. Everyone must, therefore, make sure that the material is suitable for the required purpose. RIAS or their distributor cannot be held responsible for defects that are due to incorrect installation or treatment of the material. Since it is RIAS' policy to continually develop the product, it is advisable to check that the latest product information has been received. Please see the warranty provisions at www.rias.dk

RIAS

PLASTIC IS A WORLD OF OPPORTUNITIES

Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer. Artikel nr. 2009/0726/ Vi reserverar oss för fel och tekniska ändringar. Artikel nr. 2009/0726 Det tas forbehold for feil og tekniske endringer. Artikkelnr. 2009/0726/ Reservations are made for errors and technical changes. Article No. 2009/0726

RIAS A/S
Industrivej 11
DK - 4000 Roskilde
Tlf. +45 46 77 00 30
info@rias.dk
www.rias.dk

FSC
www.fsc.org
MIX
Papir | Støtter ansvarligt skovbrug
FSC® C012075

As part of our green transition, our brochure is produced from 100% recycled paper which is FSC certified.

Brochure nr. 2115271

5 709128 669476